
埋込収納棚(紙巻器付)


TSF-211U

商品の機能が100%発揮されるよう、 本説明書の内容を十分ご理解のうえ 正しく施工してください。 なお施工完了後は、お客さまにお渡 しください。

●施工完了図

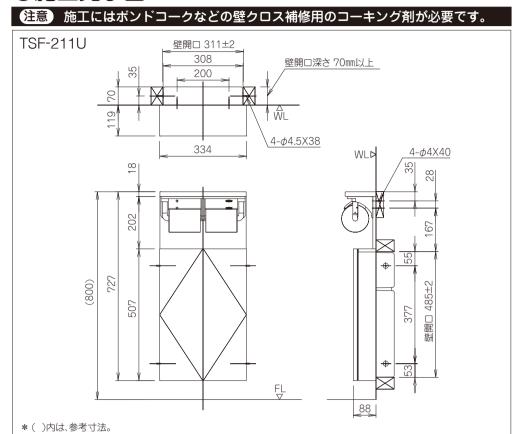

▶各部の名称と部品の確認

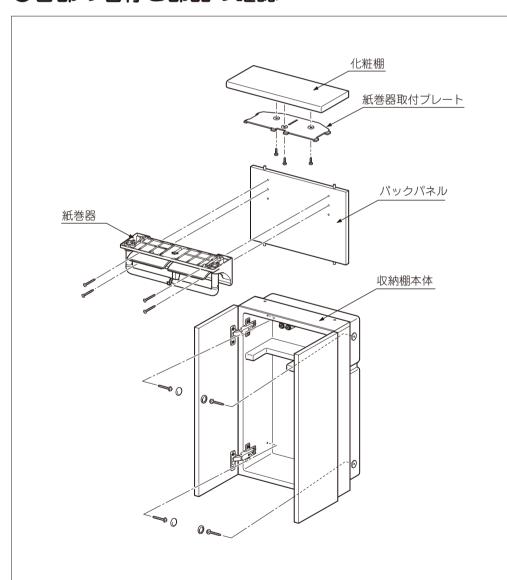

● 以下の部品が同梱されているか確認してください。

部 品 名	数量
収納棚本体	1個
化粧棚	1個
バックパネル	1個
紙巻器取付プレート	1個
紙巻器	1個
化粧キャップ付木ねじ (ϕ 4.5×38)	4本
紙巻器取付プレート固定ねじ(φ4×12トラス)	3本
紙巻器固定ねじ(φ4×40トラス)	4本

●安全 トのご注意

- ●施工前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- ●ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。 いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- ●施工完了後、正常に作動することを確認するとともに、取扱説明書にそってお客さ まに使用方法、お手入れの仕方を説明してください。
- ●この施工説明書は、取扱説明書と共にお客さまで保管頂くように依頼してください。

用語および記号の説明

注意 ……「取扱いを誤った場合に使用者が軽傷を負うか又は物的損害の みが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」



……「注意しなさい!」(上記の『注意』と併用して注意をうながす 記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。)



……「してはいけません!」(一般的な禁止記号です。)



……「分解してはいけません!」




……「指示通りにしなさい!」(一般的な行動指示記号です。)

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでくだ



※破損しケガする恐れがあります。

必ず施工説明書の指示どおりに施工してください。





収納棚本体、扉、棚がガタついたまま、あるいは取付けがゆるんだ状態 でのご使用はしないでください。

※物品類の落下、部材の外れによりケガをする恐れがあります。



施工完了後は、扉の傾き、ガタツキ、蝶番のゆるみがないことを確認し てください。またスライド蝶番の調節後は必ず、Aネジが固く締めつけら れていることを確認してください。



※締めつけが不足しますと、蝶番がゆるみ、扉の外れ、落下によりケガ をする恐れがあります。



ストーブやヒーターなど熱を発生するものの近くに置いて使わないでく ださい。



※変色や変形、火災をおこす恐れがあります。

直射日光が当たる場所は必ずカーテンなどでさえぎってください。また スポット照明や殺菌灯を直接当てないでください。 ※変色や変形の恐れがあります。



酸性・アルカリ性および塩素系の洗剤類、ベンジン、シンナー、ラッカー、 アルコール等の溶剤や油類を使用して拭かないでください。



(溶剤がつきますと跡が残ることがあります。)

※変色や変形の恐れがあります。



木製品のため浴室および湿気の多い場所の設置は避けてください。 化粧棚や中間棚に物品を過剰にのせたりしないでください。



※破損や落下によりケガをする恐れがあります。 (棚の許容積載質量は5kg以下)



株式会社 LIXIL


●商品・施工方法についてのお問い合わせ

お客さま相談センターまで

土日·祝日 9:00~17:00


●施工前の確認

- ●壁埋込タイプですので、あらかじめ右図 の寸法で商品取付けの木ネジ固定用とし て、厚さ45mm以上の縦・横桟木を設けて ください。
- ●紙巻器取付のため、ねじ込み深さが20mm 以上になるように取付木(補強木)を設け てください。
- ●乾式壁の石膏ボード類の厚さは12.5mm以 下にしてください。
- ●壁下地材および、壁仕上材はキャビネッ ト取付前に仕上げてください。

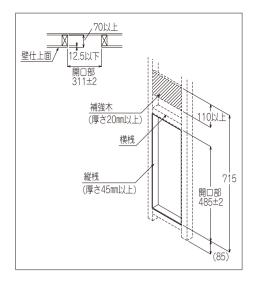


〔インテリアリモコンを取り付ける場合〕


(5)-1 リモコン本体をリモコンホルダーから 外します。

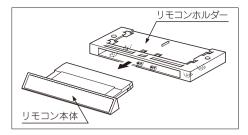

(5)-2カン合の爪を合わせて、紙巻器にリモ コンホルダーをスライドさせて取り付 けます。

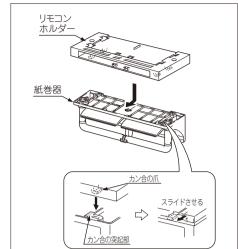


(5)-3リモコンホルダー付紙巻器を取付プ レートのカン合の爪にスライドさせて 差し込みます。紙巻器のネジ穴とバッ クパネルの穴が合っていることを確認 してネジ固定します。

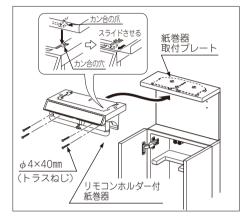

(6)収納本体と壁との隙間、収納棚本体とバック パネルとの隙間にコーキングを行い隙間を 埋めてください。


(注意)コーキングは壁クロスなどの内装 用のものをご使用ください。

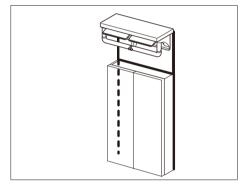

●施工方法


(1)収納棚を壁開口部にはめ込み、開口の左 右のスキマが確実に塞がっていることを 確認した後、施工ビス位置をけがいて下 穴をあけます。

※下穴は必ずあけてください。ネジ固定 時にネジ頭をなめる原因になります。

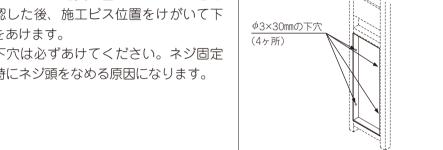


(2)ネジに連結ワッシャーを通してから本体 をネジ固定し、化粧キャップを付けます。

(注意) ネジは強く締めつけすぎないよう にしてください。本体が変形して 扉が動きにくくなったり、ガタツ キの原因になります。

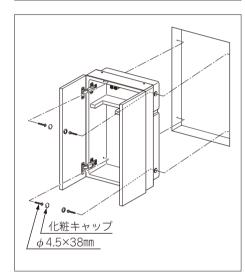


(3)化粧棚板の裏に紙巻器取付プレートをネ ジ固定します。

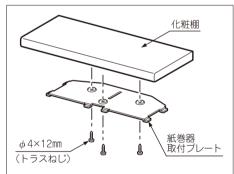

(4)収納棚本体にバックパネル、化粧棚板を 差し込みます。

(注意)バックパネルの上下向きを間違え ないでください。

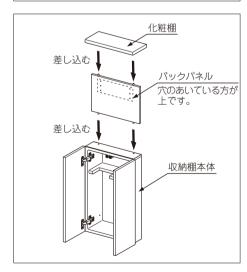

スライドさせる


紙巻器 取付プレート

●扉の調節

扉は調節済みで出荷していますが、調節が 必要な場合に行ってください。


- ●調節する際は⊕ドライバーをご使用くだ さい。
- ●Aねじ、Bねじ以外のねじは絶対にゆるめ ないでください。
- ●Bねじを調節すると、Aねじもゆるみます。 調節後はAねじが固く締めつけられている ことを確認してください。

(注意) Aねじを締めすぎないように注意 してください。

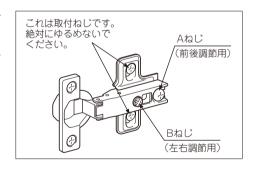


(1) 扉の先端を上に上げるとき

- ①扉下方の蝶番のBねじを左へ回して調 節します。または、扉上方の蝶番のB ねじを右へ回して調節します。
- ②Aねじを締め付けます。
- ③扉を閉めて確認します。
- ④正しい位置になるまで①、②を繰り返 します。

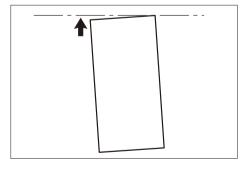

(2)扉と側板のすき間が上下違うとき

- ①扉上方の蝶番のAねじを左へ回してゆ るめ、扉を動かして前後の正しい位置 にします。
- ②正しい位置でAねじを右へ回して締め 付けます。

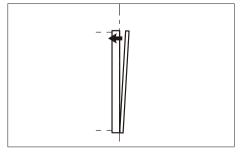

●施工後の確認

- ●収納本体や紙巻器の取付けにガタツキがないか確認してください。
- ●扉の調節を行った場合はスライド蝶番のAねじが確実に締めてあることを確認し てください。

[インテリアリモコンを取り付けない場合]

(5)紙巻器を取付プレートのカン合の爪にス ライドさせて差し込みます。

紙巻器のネジ穴をバックパネルの穴が合っ ていることを確認してネジ固定します。

